快速入门指南

BORN FOR 音乐,乐无限 MUSIC & HAPPY

型号:FX3321

繁体中文 便携高清無損音樂播放器

注：X3 Mark Ⅲ 在該手冊簡稱X3

機器接口介紹

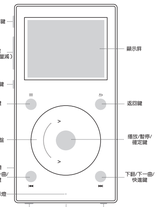

一、機器簡單操作

開機/關機：按下“電源”鍵約2s,屏幕点亮进入開機動畫界面；開機成熟后按電源鍵即可關機。

連接電腦：將TF卡插入X3，同隨包裝配備的附件中的Micro USB線連接X3和電腦(无需驱动)，此时便可以將曲目文件拷貝到TF卡中。

播放音目：在主界面，通過“觸摸轉盘”或按“上翻”、“下翻”鍵切換到目录文件，按“确定”键进入，选中要播放的曲目，按確定键即可播放曲目。

二、USB DAC功能

請前往官網下載DAC驅動，并按相應教程安裝驅動後使用DAC功能

下載鏈接：http://www.fiio.cn/supports

三、固件升級

固件升級可能会因錯误操作而导致机器不能正常工作！请在升級前仔細阅读以下升級操作说明。

TF卡升級固件方法：將FiO提供的X3_Mark_III.fw文件拷贝到FAT32格式下的TF卡根目录，关机后，将此卡插入卡槽中，按住“快捷键”再按“电源/锁屏”键开机，出现升級进度栏后松开按键，待升級进度条完成后会自动重启機器。

固件升級中

固件升級时应注意：

1、升級需要一张FAT32格式的TF卡，如果升級不成功，请尝试換32GU下的空白TF卡，用X3格式化后再将固件复制到重置重新尝试一次；

2、升級固件时不会影响TF卡里原有的文件；

繁体中文 便携高清無損音樂播放器

注：X3 Mark Ⅲ 在該手冊簡稱X3

四、注意事項

★不同目行時間，按照或將产品放在有水的地方

★当长期没有使用本品时，需要对产品进行充电，以保证电池寿命

★X3在使用过程中，遇到解码不正常的曲目会自动跳过；避免造成“死机”现象

★当在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了您的安全，请避免在交通环境中使用

★耳机和电池是消耗的充电或配器充电可能会损坏机器，请选择合适的充电器（推荐DC 5V/2A充电器）

★系统发生故障时请按电源键10秒强制关机

五、包装清单（请核对包装内是否包括以下物品）

1、USB线 1 条

2、同轴转接线1条

3、清水套1个

4、机套1个

5、售后维修卡1本

6、快速入门1本

7、保护膜3张(主机贴一张送2张)

8、小金标1张（出厂貼在主机上）

六、了解更多

了解产品更多信息请访问网址http://www.fiio.cn/fiio。

有关产品详细说明，请在http://www.fiio.cn/supports下載相关PDF文档。

繁体中文 便携高清無損音樂播放器

注：X3 Mark Ⅲ 在該手冊簡稱X3

5、固件升級後，請重新更新歌曲庫。

請前往官網下載升級固件。

下載鏈接：http://www.fiio.cn/supports

六、注意事項

★不同目行時間，按照或將產品放在有水的地方

★當長期沒有使用本品時，需要對產品進行充電，以保證電池壽命

★當在使用過程中，遇到解碼不正常的曲目會自動跳過；避免造成“死機”現象

★當在使用耳機時，會因此聽不清外界環境聲音，為了您的安全，請避免在交通環境中使用

★耳機和電池是消耗的充電或配器充電可能會損坏机器，请选择合适的充电器（推荐DC 5V/2A充电器）

★系統發生故障時請按電源鍵10秒強制關機

五、包裝清單（請核對包裝內是否包括以下物品）

1、USB線 1 條

2、同軸轉接線1條

3、清水套1個

4、機套1個

5、售後維修卡1本

6、快速入門1本

7、保護膜3張(主機貼一張送2張)

8、小金標1張（出厂貼在主機上）

六、了解更多

了解產品更多信息請访問網址http://www.fiio.cn/fiio。

有关產品詳細說明，請在http://www.fiio.cn/supports下載相关PDF文檔。

简体中文 便携高清无损音乐播放器

注：X3 Mark Ⅲ 在该手册简称X3

机器接口介绍

一、机器简单操作

开机/关机：按下“电源”键约2s,屏幕点亮进入开机动画界面；开机状态长按电源键即可关机。

连接电脑：将TF卡插入X3，用随包装配备的附件中的Micro USB线连接X3和电脑(无需驱动)，此时便可以将曲目文件拷贝到TF卡中。

播放音目：在主界面，通过“触摸转盘”或按“上翻”、“下翻”键切换到目录文件，按“确定”键进入，选中要播放的曲目，按确定键即可播放曲目。

二、USB DAC功能

请前往官网下载DAC驱动，并按相应教程安装驱动后使用DAC功能

下载网址：http://www.fiio.cn/supports

三、固件升级

固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在升级前仔细阅读以下升级操作说明。

TF卡升级固件方法：将FiO提供的X3_Mark_III.fw文件拷贝到FAT32格式下的TF卡根目录，关机后，将此卡插入卡槽中，按住“快捷键”再按“电源/锁屏”键开机，出现升级进度栏后松开按键，待升级进度条完成后会自动重启機器。

固件升级中

固件升级时应注意：

1、升级需要一张FAT32格式的TF卡，如果升级不成功，请尝试換32GU下的空白TF卡，用X3格式化后再将固件复制到重置重新尝试一次；

2、升级固件时不会影响TF卡里原有的文件；

简体中文 便携高清无损音乐播放器

注：X3 Mark Ⅲ在该手册简称X3

3、升级前请保X3的电量充足以免升级失败(最好是满电状态下)；

4、升级过程中请不要操作机器；

5、固件升级后，请重新更新歌曲库。

请前往官网下载升级固件。

下载网址：http://www.fiio.cn/supports

四、注意事项

★不同目行時間，按照或將产品放在有水的地方

★当长期没有使用本品时，需要对产品进行充电，以保证电池寿命

★X3在使用过程中，遇到解码不正常的曲目会自动跳过；避免造成“死机”现象

★当在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了您的安全，请避免在交通环境中使用

★耳机和电池是消耗的充电或配器充电可能会损坏机器，请选择合适的充电器（推荐DC 5V/2A充电器）

★系统发生故障时请按电源键10秒强制关机

五、包装清单（请核对包装内是否包括以下物品）

1、USB线 1 条

2、同轴转接线1条

3、清水套1个

4、机套1个

5、售后维修卡1本

6、快速入门1本

7、保护膜3张(主机贴一张送2张)

8、小金标1张（出厂貼在主机上）

六、了解更多

了解产品更多信息请访问网址http://www.fiio.cn/fiio。

有关产品详细说明，请在http://www.fiio.cn/supports下載相关PDF文档。

简体中文 便携高清无损音乐播放器

注：X3 Mark Ⅲ在该手册简称X3

七、环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注：表中标记 “X” 的部件，表因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代的部件，或因全球技术发展水平限制而无法产品中无法部件，请您将表中该部件信息。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根據中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能帶有环保使用期限标记。根据产品所包括的材料和组件，产品及其组件上的使用期限标记可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

10 此环保使用期限只适用于产品在规定的操作条件下工作

English Portable high resolution music player

Note: X3 Mark III is hereinafter referred to as X3

Buttons and Ports labeled/Operation explained

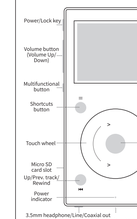

Operating the X3

Power on/off: Hold the "Power/Lock" button for 2s, screen lights up and shows boot animation; Hold the "Power/Lock" button while the X3 is on to turn it off.

Data transfer: Insert the micro SD card into X3 and use the included Micro USB cable to connect the X3 to a computer (no need to install driver), then you could transfer data onto X3.

Music playback: While in the main menu, touch the "Touch wheel" or press the "Prev" & "Next" to locate the "Browse Files" menu, then press the "OK" to enter. After that select a music file and press the "OK" to play it.

Or you may go to System settings, choose "Update Media libs", and press "OK" to update the library. After that, go to the "Category" menu to play music.

USB DAC

1. Connecting to the computer as a USB DAC Go to our website to download the DAC driver and follow relevant instructions to install the driver.

Download link: http://www.fiio.cn/supports

Firmware update

Improper operations during firmware update may cause the X3 to malfunction! Please read the following firmware update guide carefully before proceeding.

Update procedures:

1.Copy the X3_Mark_III.fw to the root directory of an FAT32-formatted SD card.

2.Turn off the X3 and insert the card into the slot on X3 (if not already inserted).

3.Hold the "Shortcuts" button and then also hold the "Power/Lock" button to turn on the X3 in firmware update mode. The following firmware update dialogs will appear:



Before proceeding:

1. Choose a micro SD card with FAT32 file system. If update fails, try loading the X3 firmware file in a blank SD card, of 32GB capacity or under, formatted on X3 and performing the update again.
2. Firmware update will not affect files stored on the card.
3. Ensure X3 is sufficiently charged (Preferably fully charged) before the update to prevent power failure during the update.
4. Do not operate the X3 while the update is in progress.
5. Please update the media library after the firmware update.

Please go to our website to download firmware.

Download link: http://www.fiio.net/en/supports

Notes and precautions

★ Do not repair or disassemble the product by yourself or put it in water.

★ If the X3 to be left unused for a long time, please recharge the unit periodically to preserve its battery life.

★ X3 will skip any songs it has trouble in decoding to prevent hang-ups.

★ You might not be able to hear the sound of the surroundings when using headphones. For your safety, please avoid using headphones in dangerous situations.

★ If the voltage from the charging adapter is too high, the X3 may be damaged. Please choose an appropriate charger; a

English Portable high resolution music player

Note: X3 Mark III is hereinafter referred to as X3

DC 5V/2A USB charging adapter is recommended.

★ In the likely event that the X3 hangs up, you may hold the power button for 10 seconds to force a shutdown.

Accessories (please confirm if the following items are included)

1. USB cable*1
2. Coaxial adapter cable*1
3. Clear case*1
4. Leatherette case*1
5. Warranty card*1
6. Quick start guide*1
7. Screen protector*3 (one applied on body in factory)
8. Hi-Res sticker*1 (applied on body in factory)

To learn more about FiiO products, please go to http://www.fiio.net/en/fiio. To learn more about operating your FiiO product, please go to http://www.fiio.net/en/supports and download the detailed User Guide corresponding to your model.

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the dealer or supplier.

Internal/Supplied Batteries

This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately. This battery is designed for separate collection at an appropriate collection point.

繁体中文 便携高清无损音乐播放器

（*为特殊款 *X3 Mark Ⅲ*暨 *X3*沒有該項目）

各部件名称

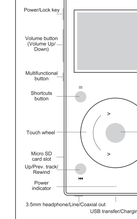

1. X3以 可為

把解码芯片的“Power/Lock”按長後2 左右至什么定位的,屏幕因解码芯片发出警报信号而点亮后,松开按键,待屏幕点亮后,按住“Power/Lock”按键直到开机动画界面出现,松开按键即可关机。

连接电脑：将TF卡插入X3，用随包装配备的附件中的Micro USB线连接X3和电脑(无需驱动)，此时便可以将曲目文件拷贝到TF卡中。

播放音目：在主界面，通过“触摸转盘”或按“上翻”、“下翻”键切换到目录文件，按“确定”键进入，选中要播放的曲目，按确定键即可播放曲目。

2. USB DAC

1. USB DAC公本 音乐和它的固件升级的官网 登录网址http://www.fiio.cn/fiio 下载相关的驱动程序和相关的说明文件，请按照说明文件的步骤安装驱动程序。

在使用之前，请先阅读说明文件。

3. 固件升级

固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在升级前仔細阅读以下升级操作说明。

TF卡升级固件方法：将FiO提供的X3_Mark_III.fw文件拷贝到FAT32格式下的TF卡根目录，关机后，将此卡插入卡槽中，按住“快捷键”再按“电源/锁屏”键开机，出现升级进度栏后松开按键，待升级进度条完成后会自动重启機器。

固件升級中



固件升級时应注意：

1. X3_Mark_III.fw 檔案在FAT32 格式的 TF卡上。
2. 如果升級不成功，请尝試換32GU下的空白TF卡，用X3格式化后再将固件复制到重置重新尝試一次；
2. 升級固件时不会影响TF卡里原有的文件；

繁体中文 便携高清无损音乐播放器

（*为特殊款 *X3 Mark Ⅲ*暨 *X3*沒有該項目）

3. “Shortcuts”按長後 按下 “Power / Lock”按長後 直沒有 至 固件 升級 模式 的 屏幕 点亮 后 松开 按键 。 在 固件 升級 模式 下 ,屏幕 上 会 出现 以下 升級 进度 条 ,请 耐心 等待 升級 完成 后 ,会 自动 重启 机器 。 以下 为 升級 过程 中 的 屏幕 提示 信息 :

注意事项：

1、升级需要一张FAT32格式的TF卡，如果升级不成功，请尝試換32GU下的空白TF卡，用X3格式化后再将固件复制到重置重新尝試一次；

2、升級固件时不会影响TF卡里原有的文件；

繁体中文 便携高清无损音乐播放器

（*为特殊款 *X3 Mark Ⅲ*暨 *X3*沒有該項目）

★ X3的 系统 是 简单 且 方便 的 可 将 您 喜 欢 的 音 乐 ,请 耐心 等待 完成 ,谢谢 !

★耳机音量设置为中低之后再进行设置会不它会造成 ,请 注意 音量 设置 ,以 免 耳机 音量 过 大 造成 听力 伤害 。

★ 表示 已 经 升级 到 最 新 版 本 ,请 勿 重 复 升级 。

★ 表示 已 经 升级 到 最 新 版 本 ,请 勿 重 复 升级 。

★ 表示 已 经 升级 到 最 新 版 本 ,请 勿 重 复 升级 。

★ 表示 已 经 升级 到 最 新 版 本 ,请 勿 重 复 升级 。

★ 表示 已 经 升级 到 最 新 版 本 ,请 勿 重 复 升级 。

★ 表示 已 经 升级 到 最 新 版 本 ,请 勿 重 复 升级 。

★ 表示 已 经 升级 到 最 新 版 本 ,请 勿 重 复 升级 。

English Portable high resolution music player

Note: X3 Mark III is hereinafter referred to as X3

Operating the X3

Power on/off: Hold the "Power/Lock" button for 2s, screen lights up and shows boot animation; Hold the "Power/Lock" button while the X3 is on to turn it off.

Data transfer: Insert the micro SD card into X3 and use the included Micro USB cable to connect the X3 to a computer (no need to install driver), then you could transfer data onto X3.

Music playback: While in the main menu, touch the "Touch wheel" or press the "Prev" & "Next" to locate the "Browse Files" menu, then press the "OK" to enter. After that select a music file and press the "OK" to play it.

Or you may go to System settings, choose "Update Media libs", and press "OK" to update the library. After that, go to the "Category" menu to play music.

USB DAC

1. Connecting to the computer as a USB DAC Go to our website to download the DAC driver and follow relevant instructions to install the driver.

Download link: http://www.fiio.cn/supports

Firmware update

Improper operations during firmware update may cause the X3 to malfunction! Please read the following firmware update guide carefully before proceeding.

Update procedures:

1.Copy the X3_Mark_III.fw to the root directory of an FAT32-formatted SD card.

2.Turn off the X3 and insert the card into the slot on X3 (if not already inserted).

3.Hold the "Shortcuts" button and then also hold the "Power/Lock" button to turn on the X3 in firmware update mode. The following firmware update dialogs will appear:

Before proceeding:

1. Choose a micro SD card with FAT32 file system. If update fails, try loading the X3 firmware file in a blank SD card, of 32GB capacity or under, formatted on X3 and performing the update again.
2. Firmware update will not affect files stored on the card.
3. Ensure X3 is sufficiently charged (Preferably fully charged) before the update to prevent power failure during the update.
4. Do not operate the X3 while the update is in progress.
5. Please update the media library after the firmware update.

Please go to our website to download firmware.

Download link: http://www.fiio.net/en/supports

Notes and precautions

★ Do not repair or disassemble the product by yourself or put it in water.

★ If the X3 to be left unused for a long time, please recharge the unit periodically to preserve its battery life.

★ X3 will skip any songs it has trouble in decoding to prevent hang-ups.

★ You might not be able to hear the sound of the surroundings when using headphones. For your safety, please avoid using headphones in dangerous situations.

★ If the voltage from the charging adapter is too high, the X3 may be damaged. Please choose an appropriate charger; a

English Portable high resolution music player

Note: X3 Mark III is hereinafter referred to as X3

DC 5V/2A USB charging adapter is recommended.

★ In the likely event that the X3 hangs up, you may hold the power button for 10 seconds to force a shutdown.

Accessories (please confirm if the following items are included)

1. USB cable*1
2. Coaxial adapter cable*1
3. Clear case*1
4. Leatherette case*1
5. Warranty card*1
6. Quick start guide*1
7. Screen protector*3 (one applied on body in factory)
8. Hi-Res sticker*1 (applied on body in factory)

To learn more about FiiO products, please go to http://www.fiio.net/en/fiio. To learn more about operating your FiiO product, please go to http://www.fiio.net/en/supports and download the detailed User Guide corresponding to your model.

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the dealer or supplier.

Internal/Supplied Batteries

This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately. This battery is designed for separate collection at an appropriate collection point.

한글 Portable high resolution music player

（*의하는는 *X3 Mark III*暨 *X3*모로 표기합니다.）

각종 버튼과 포트 및 작동 설명

1. X3의 작동

전원켜기/끄기:"Power/Lock" 버튼을 2 초동안누르고있으면,화면이켜지고 부팅동안 애니메이션이표시됩니다 ; X3이켜져있는 상태에서 "Power/Lock" 버튼을눌러전원을끄십시오.

데이터전송 : 마이크로 SD 카드를 X3에넣고,동봉된마이크로 USB 케이블을사용하여 X3을컴퓨터에연결합니다.(드라이버를설치할필요가없음). 그러면 X3에데이터를전송할수있습니다.

음악재생: 기본메뉴에서 "터치휠"을 탭하거나 "이전"을 눌러 "찾아보기 파일"로 이동한 "OK"를 눌러 입력합니다. 그런 다음 파일을 선택하고 "OK"를 눌러 재생합니다.

또는시스템설정에서 "미디어라이브러리업데이트"를선택하고"OK"를 눌러라이브러리를업데이트합니다.그런다음 카테고리로 이동하여 "카테고리" 메뉴로 음악을재생합니다.

2. USB DAC

1. USB DAC으로 컴퓨터에 연결하려면 웹사이트를 방문하여 DAC 드라이버를다운로드하고관련지침을따라드라이버를설치하십시오.

다운로드링크 : http://www.fiio.cn/supports

3. 펌웨어 업데이트

펌웨어업데이트중에부적절하게 조작하면 X3이오작동할수있습니다! 펌웨어 업데이트 하기전에 다음 내용을 주의깊게읽으십시오.

업데이트절차 :

1. X3_Mark_III.fw 파일을 FAT32 형식의 외장 카드의루트디렉토리에 복사합니다.
2. X3를끄고 X3의슬롯에카드를삽입합니다.(아직삽입되지않은 경우).

한글 Portable high resolution music player

（*의하는는 *X3 Mark III*暨 *X3*모로 표기합니다.）

3. "Shortcuts"버튼을 누른상태에서 "Power / Lock"버튼을 길게누르면펌웨어업데이트모드로 진입합니다.다음과 같은펌웨어 업데이트대화상자가나타납니다.

진행하기전에 :

1. FAT32 파일시스템이 있는마이크로 SD 카드를선택하십시오. 업데이 이트가실패하면 32GB나 그이하의외장드라이브를하고,X3 (먼저 가드에 이터펌웨어를사용하여로딩하세요.), X3 Mark_III.fw폴더시스템서한의용,FAT32 업그레이드하십시오.
2. 업데이트가진행되는동안 X3을끄지마십시오.
3. 펌웨어업데이트를수행하기전에충분한업데이트를 보장하기 위해 X3을 충전하십시오(완전충전한것).
4. 업데이트가진행되는동안 X3을작동하지마십시오.
5. 펌웨어업데이트를수행하기전에미디어라이브러리를업데이트하십시오.

자세한사이트에서펌웨어를다운로드하십시오.

다운로드링크 : http://www.fiio.net/en/supports

English Portable high resolution music player

Note: X3 Mark III is hereinafter referred to as X3

Designation des ports et boutons /explication du fonctionnement

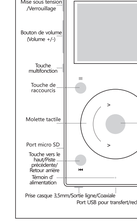

Utiliser le X3

Mise sous tension/hors tension : Maintenez le bouton « Mise sous tension/Verrouillage » appuyé pendant 2 secondes, l'écran s'allumera et affichera l'animation de démarrage ; Maintenez le bouton « Mise sous tension/Verrouillage » lorsque le X3 est allumé pour l'éteindre.

Transfert de données : Insérez la carte micro SD dans la X3 et utilisez le câble micro USB pour connecter le X3 à l'ordinateur (aucun pilote nécessaire). Vous pouvez ensuite effectuer un transfert de données vers le X3.

Écouter de la musique : dans le menu principal, utilisez la molette tactile ou les touches haut et bas pour sélectionner le menu « explorer les dossiers ». Appuyez sur « OK » pour choisir une piste puis appuyez de nouveau sur « OK » pour commencer la lecture.

Vous pouvez également vous rendre dans les paramètres du système et choisir « mettre à jour la bibliothèque multimédia », appuyez ensuite sur « OK » pour mettre la bibliothèque à jour. Puis, rendez-vous dans le menu « catégorie » pour lancer la lecture.

DAC USB

1. Connectez le X3 à l'ordinateur en tant que DAC USB.

Rendez-vous sur notre site web pour télécharger le pilote DAC et suivre les instructions concernant l'installation du pilote.

Lien de téléchargement : http://www.fiio.en/supports

Mise à jour du firmware

Une utilisation incorrecte de l'appareil lors de la mise à jour du système peut entraîner des problèmes de fonctionnement du X3. Veuillez lire attentivement les informations suivantes sur la mise à jour du firmware avant d'y procéder.

Français Lecteur audio portable haute résolution

Note : le X3 Version 3 sera ci-après nommé X3

Procédure de mise à jour :

1. Copiez le fichier X3_Mark_III.fw dans le répertoire racine d'une carte SD au format FAT32.
2. Éteignez le X3 et insérez la carte dans le port du X3 (si elle n'y est pas déjà).
3. Maintenez le bouton « Raccourcis » enfoncée ainsi que le bouton « Mise sous tension/Verrouillage » pour allumer le X3 en mode mise à jour du firmware. La boîte de dialogue ci-dessous devrait alors s'afficher :



Avant de commencer :

1. Choisissez une carte micro SD au format FAT32. Si la mise à jour échoue, essayez d'utiliser une carte d'une capacité de 32 Go ou inférieure. Formatez la carte à partir du X3 (faites une sauvegarde des données stockées sur la carte au préalable), puis copiez le fichier X3 Mark_III sur la carte de nouveau et tentez la mise à jour une nouvelle fois.
2. La mise à jour du firmware n'a aucun impact sur les fichiers stockés sur la carte.
3. Assurez-vous que le X3 est suffisamment chargé (de préférence au maximum) avant de lancer la mise à jour afin d'empêcher une coupure lors de la mise à jour.
4. N'utilisez pas le X3 lors de la mise à jour de l'appareil.
5. Mettez la bibliothèque multimédia à jour une fois le firmware mis à jour.

Français Lecteur audio portable haute résolution

Note : le X3 Version 3 sera ci-après nommé X3

Rendez-vous sur notre site web pour télécharger le firmware.

Lien de téléchargement : http://www.fiio.net/en/supports

Notes et précautions

★ Ne pas réparer ni démonter l'appareil vous-même, ne pas l'immerger.

★ Si le X3 est inutilisé pendant une longue période, pensez à recharger l'appareil périodiquement afin de préserver l'autonomie de la batterie.

★ Utiliser un chargeur haute tension pourrait endommager le X3. Veuillez choisir un chargeur adapté de type DC 5V/2A USB.

★ Dans l'éventualité où le X3 se bloquerait, maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pendant 10 secondes pour redémarrer l'appareil.

Accessoires

(veuillez vérifier que les articles suivants sont inclus)

1. Le câble USB
2. Le câble adaptateur coaxial
4. La pochette en similicuir
5. La carte de garantie
6. Le guide de démarrage
7. 3x Protégés écran (un protégé écran appliqué en usine)
8. 1x autocollant Hi-res (appliqué en usine)

Plus d' informations

Pour plus d' informations sur les produits FiiO, consultez notre site web http://www.fiio.net/en/fiio. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de votre produit FiiO, rendez-vous sur http://www.fiio.net/en/supports et téléchargez le guide utilisateur complet correspondant à votre appareil.

Deutsch Portabler hochauflösender Musikspieler

Bemerkung: X3 Mark Ⅲ wird im folgenden als X3 bezeichnet

Tasten- und Anschlussbezeichnungen/Bedienung erklärt

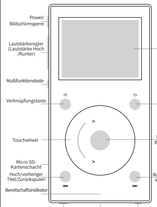

Bedienung des X3

Gerät ein-/ausschalten: Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden, der Bildschirm geht an und das Boot-Logo erscheint; Halten Sie die Power-Taste gedrückt während der X3 an ist um ihn auszuschalten.

Datenübertragung: Stecken Sie die Micro SD-Karte in den den Kartenschacht des X3 und schließen Sie den X3 mithilfe des mitgelieferten Micro USB-Kabel an den Computer an. Es wird kein Treiber benötigt. Nun können Sie Daten auf den X3 übertragen.

Musikwiedergabe: Während Sie im Hauptmenü sind, verwenden Sie die das Touch Wheel oder die "Prich" und "Runter" - Tasten um ins "Ordner durchsuchen"-Menü zu gelangen. Drücken Sie "OK" um zu bestätigen und wählen Sie einen Musiktitel aus, dann drücken Sie erneut "OK" um den Titel abzuspielen.

Werden keine Titel gefunden bzw. sind keine Titel vorhanden, gehen Sie bitte in die Systemeinstellungen, wählen den Punkt "Aktualisierung der Mediendatenbank" und drücken auf "OK" um die Datenbank zu aktualisieren. Anschließend gehen Sie in das Menü "Kategorien" um Musik wiederzugeben.

USB DAC

1. Verbindung zum Computer als USB-DAC

Gehen Sie auf unsere Website, laden Sie den DAC-Treiber herunter und folgen Sie den Anweisungen um den Treiber zu installieren.

Download link: http://www.fiio.en/supports

Deutsch Portabler hochauflösender Musikspieler

Bemerkung: X3 Mark Ⅲ wird im folgenden als X3 bezeichnet

Firmware-Aktualisierung

Unsachgemäße Bedienung während der Firmware-Aktualisierung kann zu Fehlfunktionen des X3 führen! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung aufmerksam durch bevor Sie das Update durchführen.

Aktualisierungsvorgang:

1. Kopieren Sie die Datei "X3_Mark_III .fw" ins Stammverzeichnis einer Micro SD-Karte.
2. Schalten Sie den X3 aus und stecken Sie die Micro SD-Karte in den Kartenschacht des X3 (sollte Sie noch nicht drinstecken)
3. Halten Sie die Verknüpfungstaste gedrückt und drücken anschließend die Power-Taste, um den X3 im Firmware-Aktualisierungsmodus zu starten. Der folgende Firmware-Aktualisierungsdialog erscheint:



Bevor Sie weitermachen:

1. Nehmen Sie eine FAT 32-formatierte Micro SD-Karte. Sollte das Update fehschlagen, nehmen Sie bitte eine Karte mit maximal 32 GB Speicherkapazität und formatieren Sie diese im X3 (führen Sie vorher eine Sicherung Ihrer auf der Speicherkarte gespeicherten Daten durch). Anschließend kopieren Sie die Datei "X3 Mark_III.fw" erneut auf die Micro SD-Karte und und führen die Aktualisierung nochmal durch.
2. Durch die Firmware-Aktualisierung werden keine Daten auf der Speicherkarte verändert.

Deutsch Portabler hochauflösender Musikspieler

Bemerkung: X3 Mark Ⅲ wird im folgenden als X3 bezeichnet

3. Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher das der X3 ausreichend geladen ist (idealerweise voll geladen), um Probleme während der Aktualisierung aufgrund eines leeren Akkus zu vermeiden.
4. Unternehmen Sie während der Aktualisierung keine Bedienvorgänge am X3.
5. Bitte aktualisieren Sie die Mediendatenbank nach der Firmware-Aktualisierung.

Gehen Sie auf unsere Webseite um die aktuellste Firmware herunterzuladen.

Download-Link: http://www.fiio.net/en/supports

★Bitte versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Regen.

★ Wenn Sie beabsichtigen den X3 für längere Zeit nicht zu benutzen, laden Sie seinen Akku von Zeit zu Zeit, um die Leistungsfähigkeit des Akkus sicherzustellen.

★ Um Abstürze zu vermeiden überspringt der X3 alle Titel bei denen er Schwierigkeiten beim decodieren feststellt.

★ Es kann passieren, dass Sie Ihre Umwelt nicht mehr ausreichend wahrnehmen wenn Sie Kopfhörer tragen. Bitte tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Kopfhörer in gefährlichen Situationen wie beispielsweise im Straßenverkehr.

★ Es wird empfohlen ein passendes Ladegerät mit der entsprechenden Voltzahl zu nutzen, um Schäden am X3 zu vermeiden. Ein DC-Wandler mit 5 Volt und 2 Ampere wird zur Nutzung empfohlen.

Deutsch Portabler hochauflösender Musikspieler

Bemerkung: X3 Mark Ⅲ wird im folgenden als X3 bezeichnet

★ In seltenen Fällen kommt es vor das sich der X3 aufhängt und nicht mehr reagiert. In diesem Fall halten Sie bitte die Power-Taste für 10 Sekunden gedrückt um einen Neustart durchzuführen.

Accessories

(please confirm if the following items are included)

1. USB-Kabel*1
2. Koaxial-Adapterkabel*1
3. Transparente Trägertasche*1
4. Ledertasche*1
5. Garantiekarte*1
6. Schnellstartanleitung*1
7. Bildschirmschutzfolie*3 (eine ist bereits ab Werk am X3 angebracht)
8. Hifles-Aufkleber*1 (bereits ab Werk am X3 angebracht)

Weitere Informationen

Um mehr über FiiO-Produkte zu erfahren, gehen Sie auf http://www.fiio.net/en/fiio. Um mehr über die Bedienung Ihres Geräts zu erfahren, gehen Sie auf http://www.fiio.net/en/supports und laden Sie die zu ihrem Gerät passende ausführliche Bedienungsanleitung herunter.

Español Reproductor portátil de alta resolución

Nota: X3 M